


SMART HJC 20B


Prémium Motorkerékpáros
Kihangosító Headset HJC Bukósisakokhoz

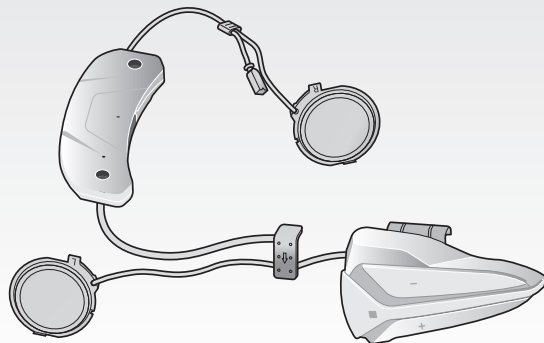


CONTENTS

1	A csomag tartalma.....	3	2
HJ20B FELSZERELÉSE A HJC BUKÓSISAKRA.....4			
2.1	Felnyíló / moduláris bukósisak.....	4	
2.2	Full Face bukósisak.....	8	
3	BEVEZETÉS.....	13	
3.1	Termékspecifikációk.....	13	
3.2	Be- és kikapcsolás.....	13	
3.3	Töltés.....	13	
3.4	Alacsony töltöttség.....	14	
3.5	Töltöttség ellenőrzése.....	14	
3.6	Hangerő beállítása.....	14	
3.7	Szoftver.....	15	
4	KIHANGOSÍTÓ PÁROSÍTÁSA BLUETOOTH ESZKÖZZEL.....	15	
4.1	Mobiltelefon - Mobiltelefon, Bluetooth Hangeszköz.....	15	
4.2	Másodlagos mobiltelefon - Másodl. mobil, GPS, vagy Sena SR10.....	16	
4.3	Speciális Szelektív Párosítás: A2DP Hangeszköz vagy Kihangosító.....	17	
4.4	Bluetooth GPS Navigáció.....	18	
5	TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA ÉS FELVÉTELE.....	18	
5.1	Telefonhívás indítása és felvétele.....	18	
5.2	Gyorstárcsázás.....	19	
6	SZTEREÓ ZENE.....	19	
6.1	Bluetooth Sztereó Zene.....	19	
6.2	Zene megosztása más kihangosítókra.....	19	
7	KIHANGOSÍTÓK PÁROSÍTÁSA.....	20	
7.1	Párosítás másik headsettel, interkom kommunikációhoz.....	20	
8	KÉT- ÉS TÖBBIRÁNYÚ KOMMUNIKÁCIÓ.....	22	
8.1	Kétirányú kommunikáció.....	22	
8.2	Többirányú kommunikáció.....	22	
9	HÁROM TAGÚ CSOPORTOS TELEFONHÍVÁS MÁS KIHANGOSÍTÓ FELHASZNÁLÓVAL.....	26	
10	CSOPORTOS BESZÉLGETÉS.....	27	
11	UNIVERZÁLIS INTERKOM CSATLAKOZÁS.....	27	
12	FM RÁDIÓ.....	28	
12.1	FM Rádió Ki- és bekapcsolása.....	28	
12.2	Előre beállított csatornák.....	28	
12.3	Keresés és mentés.....	28	
12.4	Tömeges keresés és mentés.....	29	
12.5	Ideiglenes előbeállítás.....	29	
12.6	Régió kiválasztása.....	30	
13	HANGUTASÍTÁS.....	30	
14	FUNKCIÓK MEGSZAKÍTÁSI SORRENDJE.....	32	
15	KONFIGURÁCIÓ.....	32	
15.1	Headset Konfiguráció.....	32	
15.2	Szoftver Konfiguráció.....	34	
16	SZOFTVER FRISSÍTÉS.....	36	
17	HIBAEHÁRÍTÁS.....	37	
17.1	Gyors visszaállítás.....	37	
17.2	Gyári beállítások visszaállítása.....	37	

1. A CSOMAG TARTALMA

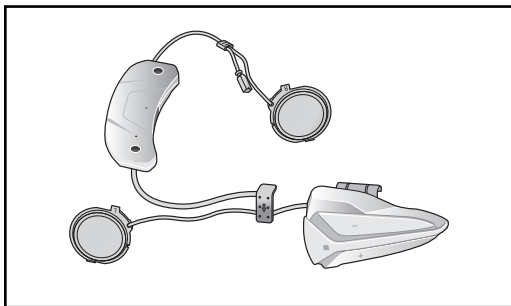

Vezetékes mikrofon felnyitható/moduláris sisakokhoz

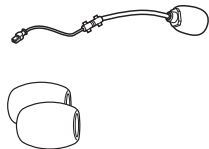

Vezetékes mikrofon full face sisakokhoz



Kiegészítők




2 SMART HJC 20B FELSZERELÉSE A BUKÓSISAKRA

A Kompatibilis bukósisakokat a csomagoláson jelzett QR-kód beolvasásával találod meg

2.1 Felnyitható/moduláris sisakra való felszerelés


A biztonságos felszereléshez kövesd alaposan az alábbi utasításokat!

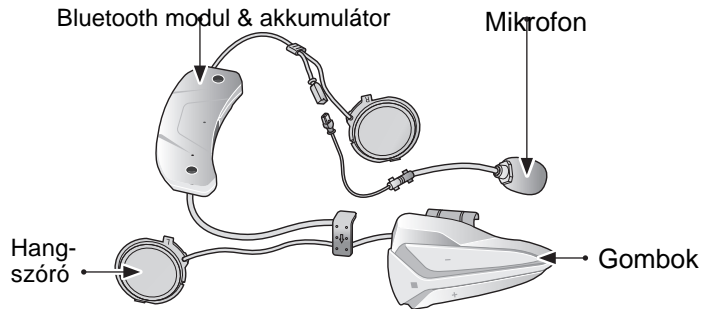


1. Nyisd fel teljesen az állrészt.




2. Lazítsd ki a képen látható két csavart a sisak hátsó, alsó részén, majd távolítsd el a fedelet.

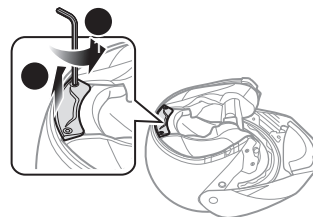


3. Távolítsd el az arcpárnákat a bukósisakból.

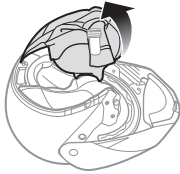


1. Csatlakoztasd a mikrofont a készülékhez úgy, hogy a nyílak egy oldalon legyenek.

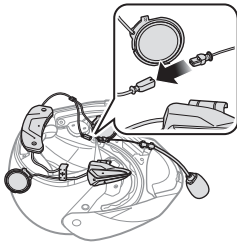


2. Az akkumulátor/bluetooth egységet helyezd a fedél helyére, majd rögzítsd a csavarok segítségével.

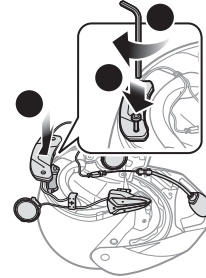

3. Helyezd el a mikrofont a képen látható módon. Ügyelj rá, hogy a kábelezés az EPS anyag vájatában fusson végig.

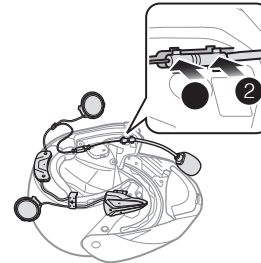


4. Helyezd be a jobb hangszóró hosszabbik lefogatóját a hangszóró vájat alsó peremébe. A mikrofon kábele az alsó lefogató alatt legyen elvezetve. A rövidebb lefogatót helyezd a vájat felső peremébe.

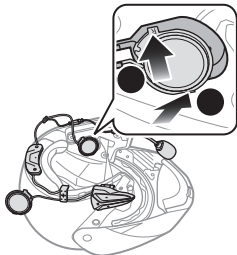

Ügyelj rá, hogy a mikrofon kábelét ne szorítsa össze a hangszóró!

5. Told el oldalra a hangszórót, hogy becsússzon a vájat pereme alá.

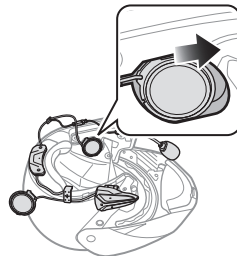


A felhelyezést követően a hangszóró a viselő füléhez igazítható.


megjegyzés: ha a hangszóró túl közel van a füledhez, és szorít, helyezd fel rá a mellékelt szivacsot!

6. Ismételd el a 4. és 5. lépést a bal oldalon is.


*megjegyzés:
a hangszóró eltávolításához óvatosan helyezd a mellékelt
csavarhúzót a hangszóró rövidebb lefogójába, és óvatosan húzd ki
az egységet.*

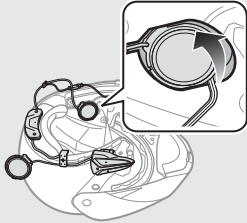


7. Csúsztasd be a gomb modul lefogóját a bukósisak bal oldalán az EPS és a héj közé.

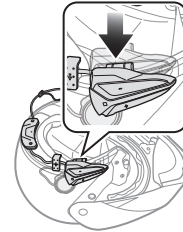

8. Csúsztasd be a kábel lefogót az ábrán látható módon.

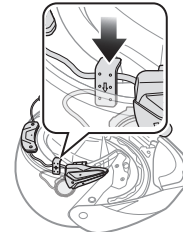

9. Helyezd vissza az arcpárnát, majd a szíjat.

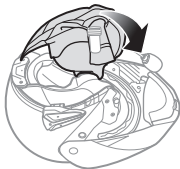


10. Csukd vissza az állrészt




2.2 Full Face bukósisakra történő felszerelés

A biztonságos felhelyezéshez kövesd alaposan az alábbi utasításokat!

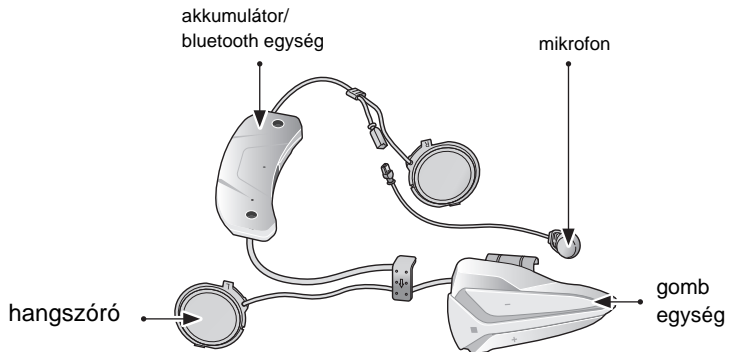


A felszerelésről felvett teljes videó a hjchelmets.com-on megtekinthető


1. Lazítsd ki a képen látható csavarokat a bukósisak hátsó, alsó részén

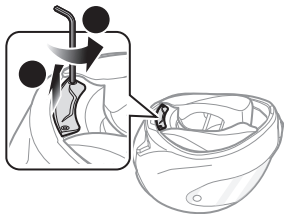


2. Távolítsd el az arcpárnákat.

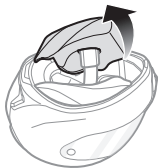


3. Csatlakoztasd a mikrofont az egységhez a képen látható módon, úgy, hogy a nyilak egy oldalon legyenek.

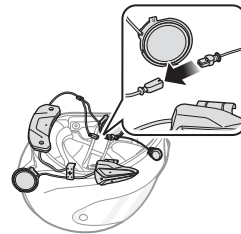


4. Helyezd a fedél helyére az akkumulátor/bluetooth egységet, és erősítsd rá a mellékelt csavarhúzó segítségével.

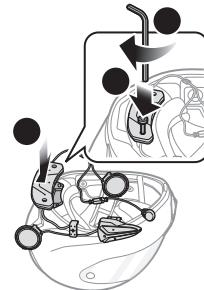

5. Távolítsd el a mellékelt ragasztó korongról a védőfóliát, és a ragasztó segítségével helyezd bele a mikrofon egységet az állrészen található kör alakú vájatba. Ezután a kábelt rendezd a lefogató kampók mögé.

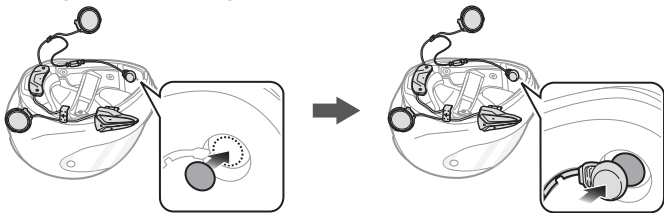


6. Helyezd be a jobb hangszóró hosszabbik lefogóját a hangszóró vájat alsó peremébe. A mikrofon kábele az alsó lefogató alatt legyen elvezetve. A rövidebb lefogót helyezd a vájat felső peremébe.

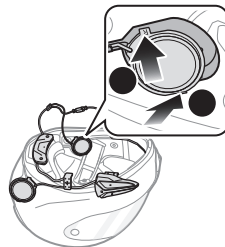

Ügyelj rá, hogy a mikrofon kábelét ne szorítsa össze a hangszóró!

5. Csúsztasd el a hangszóró felső részét, a vájat pereme alá.

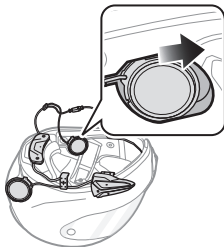


A felszerelés után a hangszóró a viselő füléhez igazítható.


megjegyzés: ha a hangszóró túl közel van a viselő füléhez, helyezd fel rá a mellékelt szivacsokat.

megjegyzés:


a hangszóró eltávolításához óvatosan helyezd a mellékelt csavarhúzó a hangszóró rövidebb lefogatójába, és óvatosan húzd ki az egységet.

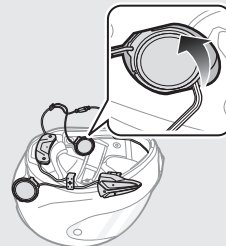


7. Csúsztasd be a készülék gomb egységének lezórítóját az EPS és a héj közé

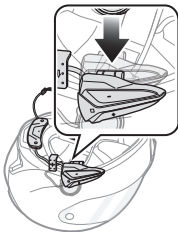

8. Csúsztasd be a kábel lefogatóját az EPS és a héj közé a képen látható módon.

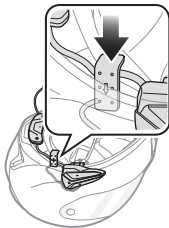


9. Helyezd vissza az arcpárnákat.

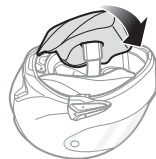

A felszerelésről felvett teljes videó a hjchelmets.com-on megtekinthető

3 BEVEZETÉS

3.1 A készülék részei

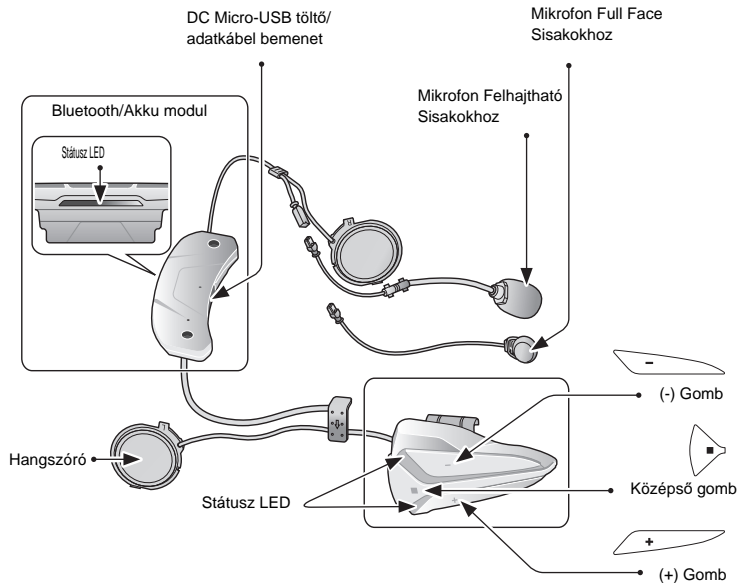

3.2 Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolásához tartsd lenyomva a középső és (+) gombot egyszerre, 1mp-ig.
A kikapcsolás ugyanígy történik.

3.3 Töltés



FIGYELEM!

A nem sztenderd töltővel való töltéshez visszavezethető károkért a gyártó és az importőr felelősséget nem vállal. Ilyen kár a lángra kapás, robbanás, akkusav kifolyása. Egyéb nem megfelelő környezeti tényező (hőmérséklet, éghajlat) ronthatja a teljesítményt és élettartamot.*

A készüléket a csatolt (vagy bármilyen sztenderd) micro-USB kábellel töltheted számítógépről, vagy fali adatterről. Töltés közben a LED piros fénnel jelez vissza, 100% akkumulátor töltöttségkor pedig kékkel. A teljes töltés 0-ról 100%-ra nagyjából 2.5 óra.

** Sztenderd töltőnek minősül minden FCC, CE, IC, KC által jóváhagyott töltő.
A készülék csak 5V/1A USB töltővel kompatibilis!*



Figyelem!

Mindig vedd le a sisakot a fejedről töltés közben!

A kihangosító a töltés kezdetekor automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés:

1. Az akkumulátor összkapacitása a használat függvényében hosszú távon változhat
2. Az akkumulátor élettartama nagyban függ a használattól, illetve a környezeti tényezőktől.

3.4 Alacsony töltöttség

Alacsony töltöttség esetén az alapból fehéren villogó LED pirosra vált, a hangszóróból “**Low Battery**” jelzés jön.

3.5 Akkumulátor töltöttség ellenőrzése

Kétféleképp tudod leellenőrizni az akkumulátor töltöttséged.

3.5.1 Akkumulátor töltöttség LED visszajelése

A készülék bekapcsolásakor a LED lámpa mindig jelzi az aktuális akkumulátor töltöttségét.

4 villanás = Magas, 70~100%

3 villanás = Közepes, 30~70%

2 villanás = Alacsony 0~30%

3.5.2 Akkumulátor töltöttség hang visszajelése

Vezetés közben tartsd lenyomva a középső és (+) gombokat 8mp-ig. 3 csippanást fogsz hallani, majd ezt követően az aktuális töltöttséget. (LOW = ALACSONY, MEDIUM = KÖZEPES, HIGH = MAGAS)

3.6 Hangerő beállítása

A hangerőt a (+) és (-) gombok rövid megnyomásával tudod állítani.

3.7.1 SMART HJC DEVICE MANAGER

A SMART HJC DEVICE MANAGER PC szoftverrel lehet frissíteni a készülék firmware-ét, illetve néhány alap beállításhoz is hozzáférsz (ezeket az okostelefonos appon is eléred).

3.7.2 SMART HJC BT

A készüléked beállításait a SMART HJC BT alkalmazással tudod megtekinteni, és módosítani. Az alkalmazás a SMART HJC BT néven elérhető a Google Play Store-ban Android rendszerű okostelefonokhoz, illetve az App Store-ban iPhone-hoz.

4 A KIHANGOSÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA MÁS BLUETOOTH KÉSZÜLÉKEKHEZ

A kihangosítót Bluetooth-al ellátott mobiltelefonokhoz, Bluetooth zenelejátszókhöz (MP3), vagy egyéb készülékekhez (GPS, Sena SR10) tudod csatlakoztatni, továbbá más HJC Smart kihangosítókhoz. A párosítást minden eszközzel csak 1-szer kell végigcsinálni.

4.1 Párosítás mobiltelefonnal

1. Lépj be a beállításokba (nyomd a középső gombot 12mp-ig)
2. Nyomkodd a (+) gombot, amíg nem hallod a "Phone Pairing" menüt.
3. Mobiltelefonod segítségével keresd ki a HJC készüléked, és párosítsd azt.
4. Bluetooth csatlakozási kód: 0000

4.2 Második telefon / GPS / SR10 beállítása

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások menü)
2. Nyomkodd addig a (+) gombot, amíg nem halod az alábbi menüt:

"Second Mobile Phone Pairing"

3. Válaszd ki az opciót, majd telefon készüléken párosítsd a HJC Smart 20B eszközzel.
4. Bluetooth kód: 0000

Megjegyzés:

1. *Ha két audio eszközt csatlakoztatsz, mindig az szakítja félbe a másikat, amelyik később indítja el a zenét. Egyszerre két készülék nem fog zenét lejátszani.*
2. *A GPS funkció megfelelő működéséhez motorkerékpárokhoz való GPS készülék szükséges.*

4.3 Spec. szelektív párosítás: A2DP Stereo / Kihangosító

A szelektív párosítás funkcióval be tudod állítani, hogy a kihangosítón csak hívásokat fogadsz a telefonodról, vagy zenét is hallgatsz róla.

4.4 HFP (csak telefonáláshoz való csatlakozás)

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások menü)
2. Nyomd annyiszor a (+) gombot amíg nem hallod a "Phone Selective Pairing" opciót.
3. Választ ki a menüpontot, majd indíts Bluetooth párosítást a telefonodról
4. Válaszd ki telefonod kijelzőjén a Smart HJC 20B készüléked.
5. Ha a telefon Bluetooth csatlakozási kódot kér: 0000

4.5 A2DP (telefonálás, és zenehallgatás)

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások menü)
2. Nyomd annyiszor a (+) gombot amíg nem hallod a "Media Selective Pairing" opciót.
3. Válaszd ki a menüpontot, majd indíts Bluetooth párosítást a telefonodról.
4. Válaszd ki telefonod kijelzőjén a Smart HJC 20B készüléked.
5. Ha a telefon Bluetooth csatlakozási kódot kér: 0000

4.4 Bluetooth GPS Párosítás

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig, melyet hang visszajelzés fog jelezni.
2. Nyomd meg 3-szor a (+) gombot.
3. Nyomd meg a középső gombot, majd keresd meg a kihangosítód a GPS rendszerében.
4. Az alapértelmezett Bluetooth párosítási kód: 0000

5 TÁRCSÁZÁS, ÉS BEJÖVŐ HÍVÁS FELVÉTELE

5.1 Tárcsázás, felvét

1. Ha csörög a telefon, nyomd meg a középső gombot a felvételhez.
2. Ha be van kapcsolva a hangutasítás, a megfelelő utasítással, vagy a mikrofonba való belefújással is felveheted a telefont.
3. A beszélgetés megszakításához nyomd a középső gombot 2mp-ig.
4. A csörgő telefon visszautasításához nyomd a középső gombot 2mp-ig.

5.2 Gyorstárcsázás

1. A gyorstárcsázás menübe való belépéshez tartsd nyomva a (+) gombot 3mp-ig.
2. Nyomd a + és - gombot a menük közötti navigáláshoz.
3. Menüpontok

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Utolsó szám visszahívása | 4. Harmadik elmentett gyors kontakt |
| 2. Első elmentett gyors kontakt | 5. Megszakítás |
| 3. Második elmentett gyors kontakt | |

4. A menüpontot a középső gombbal aktiválhatod.

6 SZTEREÓ ZENE

6.1 Bluetooth Sztereó Zene

1. A zene lejátszásához / szüneteléséhez tartsd nyomva a középső gombot 1mp-ig.
2. A hangerő állításához röviden nyomd meg a (+) vagy (-) gombot.
3. Az előre / hátra léptetéshez nyomd a (-) vagy (+) gombot 1mp-ig.

6.2 Zene megosztása más kihangosítóra

Zenédet streamelheted a partnered HJC/Sena kihangosítójára.

1. Nyomd meg a (-) gombot 3 másodpercig interkom módban.
2. A zene váltáshoz tartsd nyomva a (+) vagy (-) gombot 1mp-ig.
3. A streamelés befejezéséhez tartsd nyomva a (-) gombot 3 mp-ig.

Megj.:


1. Az Audio Multitasking funkciót be kell kapcsolni a zene megosztásához.
2. Megosztás közben te, és a partnered is tudja léptetni a lejátszott zenét.
3. Telefon hívások erejéig a funkció ideiglenesen szünetel.

7 KIHANGOSÍTÓ PÁROSÍTÁS


7.1 Párosítás más headsetekkel

A készüléket max. 9 headsettel tudod egyszerre párosítani.

1. Kapcsold be a két headsetet.
2. Tartsd nyomva a középső gombot 8 másodpercig. Ekkor gyorsan, pirosan villogni kezd a készülék LED lámpája. ("**Intercom pairing**")
3. Ha mindkét készülék villog, nyomd meg valamelyikén a középső gombot (nem számít, melyikén) és várj, amíg a LED lámpa kékre nem vált. Ekkor a két készülék párosítva lett. Ha a párosítás nem fejeződik be 1 percen belül, a készülék visszaáll standby módba.

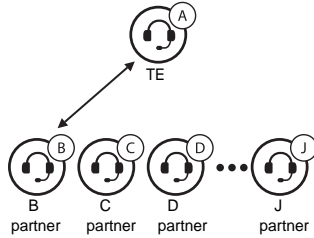

4. Összesen max. 9 készüléket tudsz párosítani. Ismételd a fenti folyamatot más készülékkel való párosításhoz.

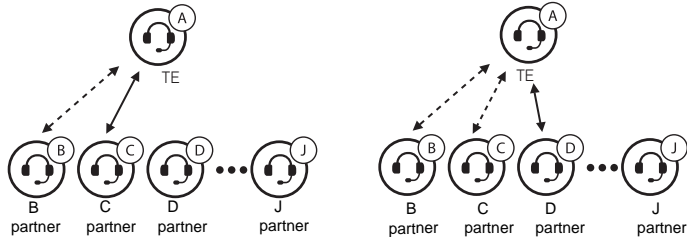

5. A párosítási sorrend a párosítás idejétől függ. Az utolsó párosított eszköz lesz a készüléken beállított "**Első partner**". Az előzőleg beállított eszköz lesz a **második**, míg az azelőtt beállított lesz a **harmadik**.

8 KÉT- ÉS TÖBBIRÁNYÚ INTERKOM

8.1 Kétirányú interkom


1. A korábban párosított másik interkom eszközzel a középső gomb ó segítségével tudsz kapcsolatot létesíteni. Egyszeri lenyomás esetén a kapcsolatot az **első partnerrel** létesíted. A **második** partnerhez való csatlakozáshoz nyomd meg kétszer. A **harmadik és a többi** partner kiválasztásához nyomd meg a középső gombot háromszor, majd a (+) és (-) gombok segítségével válaszd ki a partnert. Csatlakozáshoz nyomd meg a középső gombot.
2. A beszélgetés megszakítása a középső gombbal történik, az első pontban leírtakkal megegyezően.

	Első Partner	Második Partner	3. - 9. Partner
Interkom start	Középső gomb Egyszeri lenyomás	Középső gomb dupla lenyomás	Középső gomb 3x lenyomás Partner kiválasztás + / - gombokkal
Interkom vége	Középső gomb egyszeri lenyomás	Középső gomb dupla lenyomás	Középső gomb 3x lenyomás Partner kiválasztás + / - gombokkal
Minden interkom vége	Középső gomb nyomva tartás 1mp-ig		


8.2 Többirányú interkom

Három tagú interkom beszélgetésben is részt vehetsz, ha egyszerre két külön kihangosító készülékkel kapcsolódsz össze.


1. A háromtagú beszélgetéshez neked (A) párosítanod kell a készüléked B-vel és C-vel egyaránt. (B és C-nek nem kell egymással)

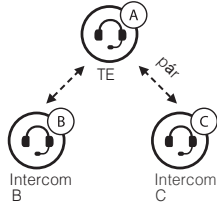


2. Kapcsolódj az egyik partnerhez. Akár te is kapcsolódhatsz B-hez például, vagy B is hozzád.

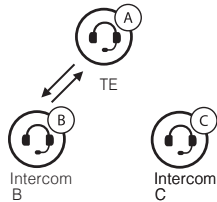

3. The második interkom partner (C) ha hozzád csatlakozik (vagy te hozzá) automatikusan bekapcsolódik a beszélgetésbe.

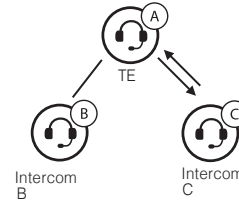


4. Te (A) és a két társad (B és C) egy 3 tagú beszélgetésben vagytok.

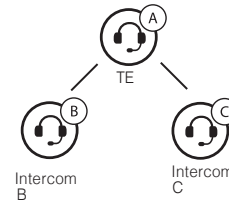


Ha tagja vagy egy három tagú beszélgetésnek, teljes mértékben lekapcsolódhatsz, vagy megszakíthatod akár csak egy partnerrel a kapcsolatot.

1. Tartsd lenyomva a középső gombot 5mp-ig a teljes lecsatlakozáshoz.
2. Nyomd meg egyszer a középső gombot, hogy lecsatlakozz B partnerről, nyomd meg kétszer, hogy lecsatlakozz C partnerről.

3-nál több interkom felhasználót is hozzá tudsz adni (max 8 veled együtt) egy interkom láncba. A lánc első és utolsó tagja tud új résztvevőket behívni.

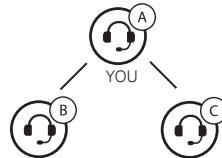

Például, ha már van egy hármas beszélgetések, ahol hozzád csatlakozik B és C is, akkor ők tudnak további 1-1 tagot bevonni a láncba. Ezen tagok bevonása után az újonnan bevont tagok tudnak 1-1 új tagot bevonni.

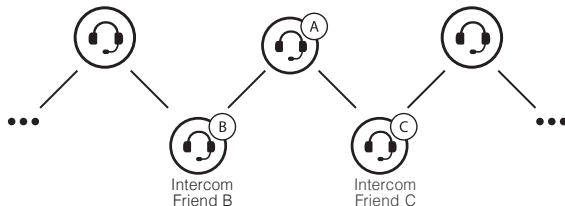


Minden résztvevő mellett levő partner a résztvevő által korábban párosított készülék.

Ehhez az interkom kapcsolathoz be kell kapcsolni a 8 tagú interkom funkciót!

Teljesen le tudsz csatlakozni a beszélgetésről, vagy akár le is tudsz csatlakoztatni résztvevőket a beszélgetésről.

1. Tartsd a középső gombot lenyomva 5mp-ig, ezzel megszakítod a teljes beszélgetést.
2. Egyszeri, vagy kétszeri középső gomb lenyomással lecsatlakoztatod B, vagy C partnert. Ha például lecsatlakoztatod a B partnert, akkor továbbra is hallani fogod C-t, és mindenkit, aki C-re láncolva csatlakozott, de B-t és a rá láncolt partnereket már nem fogod hallani. B és az általa behívott partnerek még hallják egymást.

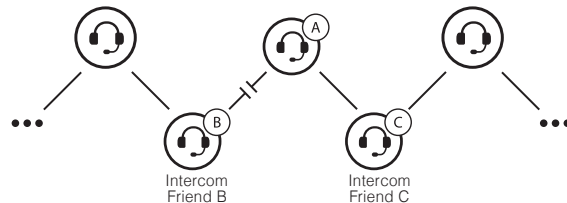

9 HÁROMTAGÚ TELEFONOS KONFERENCIA- HÍVÁS MÁS INTERKOM FELHASZNÁLÓKKAL

Háromágú telefonos beszélgetést is folytathatsz két partnerrel (ebből 1 tag kapcsolódik telefonon, a másik hagyományos interkom kapcsolat), ha aggódtok a távolság miatt. Hívd fel az egyik kihangosító partnered telefonon, majd a középső gomb segítségével (az előző fejezetben leírtak alapján) csatlakozz össze a másik partnerreddel Bluetoothon keresztül. A Bluetooth kapcsolódás megszakításához nyomd röviden a középső gombot. A telefonos beszélgetés megszakításához nyomd 3mp-ig a középső gombot.

10 KÖZVETLEN CSOPORTOS INTERKOM

A közvetlen csoportos interkom előnye az, hogy nem láncban kapcsolódnak a résztvevők, hanem minden tag mindenkihez külön kapcsolódik (mint egy háló). **Ez csak Smart HJC BT felhasználókkal működik!**

1. A Smart HJC BT alkalmazásban lépj be a Group Settings menübe a Group Intercom menüből.
2. Válaszd ki a korábban párosított eszközök közül azokat a partnereket, akikkel beszélgetni szeretnétek.
3. Nyomj a "Save to my Smart HJC 20B" gombra.
4. Nyomd meg a telefonod kijelzőjén a Connect gombot, vagy kihangosítodon a + és a - gombokat egyszerre.
5. Amikor minden kihangosító csatlakozott, minden hangszóróban a "Group Intercom Connected" jelzés fog hallatszani.
6. A csoportos interkom befejezéséhez nyomd újra egyszerre a + és - gombokat.


Ehhez az interkom kapcsolathoz be kell kapcsolni a 8 tagú interkom funkciót!

11 UNIVERZÁLIS INTERKOM


Az univerzális interkom funkcióval más gyártók kihangosítójához is tudsz csatlakozni. Egyszerre csak 1 nem-HJC kihangosító partnerhez tudsz csatlakozni (lánc-típusú csoport kivételével). Minden Bluetooth kihangosító csatlakoztatható a készülékhez, ha Bluetooth HFP (hands-free profile) kompatibilis. A beszélgetés max. hatósugara a másik készülék teljesítményén múlik.

Számos kihangosító csak a láncos csatlakozást támogatja, a közvetlen csoportos interkom kapcsolatot nem mind.

1. Tartsd nyomva a középső gombot 12mp-ig (beállítások)
2. A + és - gombok segítségével válaszd ki a "Universal Intercom Pairing" menüt
3. Állítsd át a nem-HJC kihangosítót párosítás módba
4. A kihangosítók automatikusan csatlakozni fognak egymáshoz.

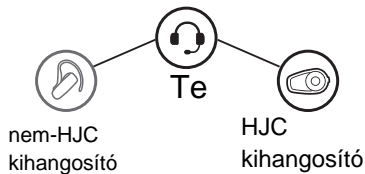

3 tagú beszélgetés

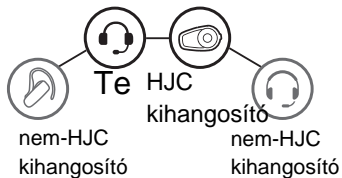

4 tagú beszélgetés

12 FM RÁDIÓ

12.1. FM Rádió be / kikapcsolása

Az FM rádió bekapcsolásához nyomd 1mp-ig a (-) gombot. Az FM rádió kikapcsolásához nyomd 1mp-ig a (-) gombot.

12.2. Előre beállított csatornák

Nyomd a középső gombot 1mp-ig a következő elmentett csatornára való váltáshoz.

12.3. Keresés és mentés

1. Nyomd duplán a + gombot, hogy megtaláld a következő csatornát, vagy duplán a - gombot, hogy megtaláld az előző csatornát.
2. A készülék addig keresi a csatornát, amíg nem talál tiszta jelet.
3. A csatorna elmentéséhez tartsd nyomva a középső gombot 3mp-ig.

4. A (+) és (-) gombok segítségével válaszd ki, hogy hanyadik helyre szeretnéd menteni a csatornát. Max 10. csatornát tudsz elmenteni. (Megszakíthatod a mentési folyamatot, ha vársz kb. 10mp-et, vagy megnyomod a (+) és (-) gombot röviden, egyszerre. Nyomd meg a (+) gombot 1mp-ig, hogy jóváhagyd a csatorna elmentését.
6. A csatorna törléséhez tartsd nyomva a (-) gombot 1mp-ig.

12.4 Tömeges Keresés és mentés

1. Tartsd nyomva a (+) gombot 1 mp-ig. Ekkor a készülék feljebb lévő frekvenciákat fog keresni.
2. Ha a készülék új állomást talál, 8mp-ig ezen az állomáson fog maradni, majd tovább fog keresni.
3. A keresés akkor fog megállni, ha újra megnyomod a (+) gombot 1 mp-ig.
4. Ahhoz, hogy elmentsd a csatornát amit éppen hallgatsz, a hallgatás 8másodperce alatt meg kell nyomnod a középső gombot.
5. A csatornák mentése egy adott előbeállításra törli az előző csatornát az adott beállításról.

12.5 Ideiglenes csatornalista

Ideiglenesen be tudsz állítani 10 külön csatornát a már elmentetteken kívül, ha például külföldre utazol. Nyomd meg a (+) 3-szor. A készülék automatikusan találni fog 10 csatornát, amiket elment a meglévő listád helyére **ideiglenesen**. Ez a lista visszaáll az általad manuálisan beállított 10 csatornára a következő újraindításkor.

12.6 Régió Kiválasztása

Az alkalmazás segítségével ki tudod választani a régiód. A megfelelő régió kiválasztása szükséges ahhoz, hogy az eszköz a számodra szükséges frekvencia intervallumot szkennelje.

		Lépték
Nemzetközi	76.0 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Amerika	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Ázsia	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Ausztrália	87.5 ~ 107.9 MHz	± 200 kHz
Európa	87.5 ~ 108.0 MHz	± 100 kHz
Japán	76.0 ~ 95.0 MHz	± 100 kHz

13 HANGUTASÍTÁS

A hangutasítások segítségével angol nyelvű kifejezések használatával tudod irányítani a készüléked anélkül, hogy el kéne vened a kezed a kormányról a gombok nyomkodásához.

Hangutasítás kezdeményezése:

1. Kétféleképp tudod bekapcsolni a hangutasítás funkciót. Az atombiztos megoldás, ha a középső és a (-) gombot egyszerre megnyomod. A másik, biztonságosabb megoldás, ha a "Hello Sena" kifejezést belemondod a mikrofonba.
2. Mondd fel a kívánt parancsot az alábbi táblázatból:

Elérhető ebben a módban	Funkció	Hangutasítás
Standby/ Interkom	Kapcsolódás az 1/2/.../9 interkomra	“Intercom [one, two, ... , nine]”
	Lekapcs. az összes interkomról	“End intercom”
	Utolsó interkom hívása	“Last intercom”
	Csoportos interkom	“Group intercom”
	Interkom párosítás	“Pairing intercom”
	Parancs megszakítás	“Cancel”
Standby/ zene/ FM rádió	Lejátszás / szünet	“Music” / “Stereo”
	FM rádió ki/be	“FM radio”
	Akku szint lekérdezés	“Check battery”
	Gyorstárcsázás (1/2/3)	“Speed dial [one, two, three]”
	Utolsó csoport visszahívása	“Redial”
	Parancsok lekérdezése	“What can I say?”
	Csatlakoztatott eszközök	“Connected devices”
	Beállítások	“Configuration”

Zene/ FM rádió	Következő zene/ elmentett csatorna	“Next”
	Előző zene/ elmentett csatorna	“Previous”
	Zene / rádió leállítása	“Stop”

Megjegyzés: a hangutasítások pontossága nagyban függ a környezeti zajoktól, és az akcentustól. Ha kezdetben nem ismeri fel a parancsokat az eszköz, de szeretné a hangvezérlést használni, ne add fel. Próbálgasd különböző kiejtéssel mondani a parancsokat, idővel belejössz!

14 FUNKCIÓ FONTOSSÁGI SORREND

A headset az alábbi sorrend szerint sorolja be a funkciókat:

Mobiltelefon hívás

Hangutasítás

Interkom

Zene megosztás kihangosítók között

FM Rádió

Bluetooth zene

A feljebb elhelyezkedő funkciók aktiválása (pl. telefon felvétele, vagy interkom kommunikáció kezdeményezése) mindig megszakítja a lejjebb való, már folyamatban lévő funkciókat. Például: a telefon felvételekor az interkom funkció a telefonbeszélgetés megszakításáig szünetel.

15 BEÁLLÍTÁSOK

15.1. Beállítások

1. A beállításokba való belépéshez nyomd a középső gombot 12mp-ig. A "Configuration Menu" hang jelzi a menüt.
2. Nyomd a (+) vagy (-) gombokat az opciók közötti fel- és leváltáshoz
3. A menübe való belépéshez nyomd a középső gombot.

15.1.1. Minden párosítás megszüntetése

A beállítások 6. elemének kiválasztásakor a középső gomb megnyomásával tudja törölni az összes párosított készüléket.

15.1.2. Távirányító eszköz párosítása

A headset távolról kezelhető a Sena Távirányító eszközzel (külön megvásárolható a Senától).

1. Kapcsold be a kihangosítót, és a távirányítót.
 2. Indítsd el a párosítást a beállításokból
 3. Állítsd be a távirányítót párosítás módba.
- A kihangosító automatikusan kapcsolódik.

15.2 A beállítások menüpontjai

A headset beállításait megtekintheted és módosíthatod a **SMART HJC Device Manager** PC szoftverrel és a **SMART HJC BT** applikációval.

15.2.1. Speed Dial

Telefonszámok hozzáadása a gyorsabb tárcsázás érdekében.

15.2.2. Audio Boost (kikapcsolva alapértelmezetten)

Az Audio Boost opció bekapcsolása nagyobb hangerőt biztosít. Az audio boost kikapcsolásával alacsonyabb a max. hangerő, de tisztább, érthetőbb a hang.

15.2.3. Smart Volume Control (kikapcsolva alapértelmezetten)

Az automatikus hangerő bekapcsolásával a headset hangereje a környezeti hangok (szélzaj) növekedésével erősödik. Ha ez ki van kapcsolva, a hangerőt kézzel, a + és - gombokkal lehet állítani. A funkciót az alacsony (low), közepes (medium) vagy magas (high) érzékenység kiválasztásával tudod bekapcsolni. Minél magasabb érzékenységet állítasz be, annál kisebb környezeti zajokra fog reagálni a headset.

15.2.4. VOX Phone (bekapcsolva alapértelmezetten)

A funkció segítségével a bejövő hívásokat hangutasítással tudod felvenni. Amikor bejövő hívásod érkezik, a hívást a hangos "Hello" szóval, vagy a mikfonra való belefújással tudod felvenni. A funkció kikapcsol, amíg más kihangosítóval össze van kapcsolva az eszköz. A hívásokat egyéb esetben az eszköz középső gombjával lehet felvenni.

15.2.5. HD Intercom (bekapcsolva alapértelmezetten)

A funkció javítja a kihangosítók közötti hangminőséget a jelerősség növelésével. A funkció ideiglenesen kikapcsolásra kerül, amíg csoportos intercom beszélgetésben van az eszköz.

15.2.6. Audio Multitasking (bekapcsolva alapértelmezetten)

A funkció segítségével kommunikálhatsz a párosított kihangosítókkal, miközben zenét, vagy a GPS utasításait hallgatod. A zene, vagy egyéb háttér audio továbbra is hallható lesz, viszont amikor a partnered (vagy te) beszélsz, a háttér audio elhalkul, majd visszahangosodik. Az elhalkulás mennyisége, és érzékenysége az **Intercom-audio overlay sensitivity** és az **Audio overlay volume management** menükben hangolhatók.

15.2.7. Intercom audio overlay sensitivity (alap.: 6)

A zene, FM rádió és a GPS utasítások lehalkításra kerülnek amíg te, vagy a partnered beszéltek. Ennek a halkulásnak az érzékenységét tudod állítani a beállítás segítségével.

Az 1-es szint a legalacsonyabb érzékenység, míg a 10-es a legmagasabb.

megj.: ha a hangod/partnered hangja nem hangosabb, mint a kiválasztott érzékenység, a háttérhang nem fog elhalkulni

15.2.8. Audio Overlay Volume Management (alapért.: ki)

Ha bekapcsolod ezt a funkciót, az Audio Multitasking során a háttérhangok nem fognak elhalkulni az interkom beszélgetés közben.

15.2.9. Eight-way intercom (alapért.: ki)

A nyolc résztvevős interkom opció kikapcsolásával a jelet 4 résztvevőig optimalizálja automatikusan a rendszer. Bekapcsolása akkor javasolt, ha a beszélgetésben több, mint 4 résztvevő van.

15.2.10. Voice Prompts

Le tudod tiltani a hangjelzéseket, de az alábbi rendszerhangok mindig bekapcsolva maradnak:

- Beállítások, akkumulátor töltöttség jelzés, gyorstárcsázás, FM rádió funkciók

15.2.11. RDF AF Setting (alap.: ki)

A "Radio Data System (RDS) Alternative Frequency (AF)" beállítással automatikusan csatlakozik a rádió az éppen halgatott csatorna másodlagos frekvenciájára, ha gyengül a fő frekvencia jel. (csak olyan csatornák esetében, amik különböző vidéki frekvenciákkal rendelkeznek)

15.2.12. FM Station Guide (alap.: be)

Az FM Station Guide funkció bekapcsolásával minden csatorna váltással a rendszer bemondja az éppen befogott frekvenciát.

15.2.13. Sidetone (alap.: ki)

A Sidetone arra szolgál, hogy visszahalld a saját hangot a saját hangszóródból. A funkció bekapcsolása sokaknak segít abban, hogy ne kiabáljanak feleslegesen hangosan a mikrofonba.

15.2.14. Advanced Noise Control(TM) (alap.: be)

Az Advanced Noise Control segít a háttérzajok (pl. szélzaj) kiszűrésében, így a vevő fél tisztán hallhatja a hangod. A funkció kikapcsolásával nehezen hallható leszel nagyobb sebességen.

15.2.15. Voice Command Setting (alap.: be)

A funkció bekapcsolásával gombok megnyomása nélkül, (ANGOL NYELVŰ) hangutasításokkal tudod irányítani a készüléked.

15.2.16. White LED Always On (alap.: ki)

A funkció bekapcsolásával a sisak hátuljába szerelt modul hátrafele néző LED lámpája folyamatosan fehéren világít.

megjegyzés: míg a funkció növeli a motoros láthatóságát alacsony fényviszonyokban, addig az akkumulátor használat is jelentősen növekszik a LED használatával.

16 SZOFTVER FRISSÍTÉS

A headseten levő szoftvert (firmware, nem összetévesztendő a mobiltelefonos alkalmazással) lehet, és érdemes is időközönként frissíteni, mivel a gyártó az új verziókkal új funkciókat, és korábbi hibákat is javítani tud. A frissítés a HJC Smart Device Manager számítógépes szoftver segítségével történik, továbbá szükség van az eszköz illesztőprogramjára is. Ezeket a www.hjchelmets.com/bt oldalon tudod letölteni, vagy **felkeresheted a hivatalos hazai importőrt (www.hjc.hu), akik a frissítést helyben elintézik.**


17 HIBAELHÁRÍTÁS

17.1 Gyors visszaállítás

Ha a headset nem működik megfelelően

- Óvatosan helyezz egy vékony gemkapcsot az ábrán látható nyílásba
- Érezni fogsz egy lágy kattantást, ekkor húzd ki a kapcsot
- A headset teljesen leáll/újraindul

Megjegyzés: a gyári beállítások nem fognak visszaállítódni

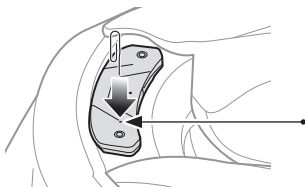

17.2 Gyári beállítások visszaállítása

Az alábbi módon tudod visszaállítani a gyári beállításokat:

- Nyomd a középső gombot 12mp-ig, amikor hallani fogod a "Configuration menu" hangot
- Nyomd a (-) gombot kétszer. A "Factory reset" hangot kell hallanod.
- Nyomd meg újra a középső gombot. Az eszköz újraindul,

AZ ÖSSZES GYÁRI BEÁLLÍTÁS (ELMENTETT ESZKÖZÖK, FM CSATORNÁK, BEÁLLÍTÁSOK, STB.) VÉGLEG ELTÁVOLÍTÁSRA KERÜL A FOLYAMAT SORÁN.

